



Vis 6x120 entre le rajout LVL et la lisse haute réparties sur la largeur

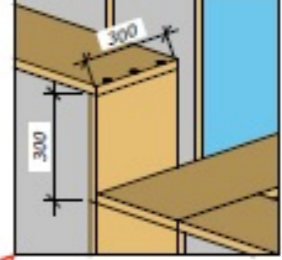

Fixer les solives hors talonnette avec les demi-sabots

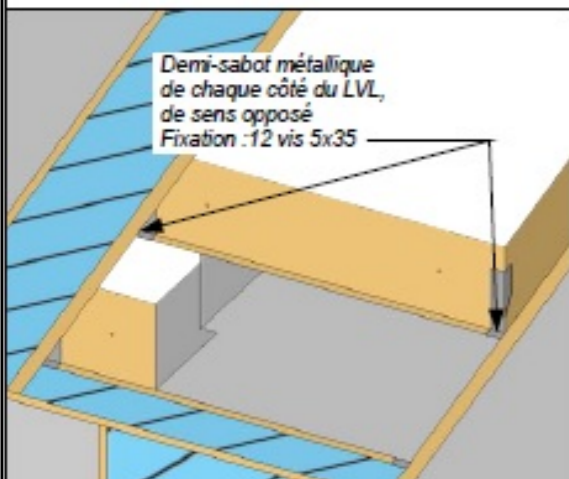

Demi-sabot métallique de chaque côté du LVL, de sens opposé
Fixation : 12 vis 5x35

- PSE standard 600(300)*300*2700(3000)
- PSE standard 246*300*3000
- PSE à découper 600(300)*300*2700(3000)