

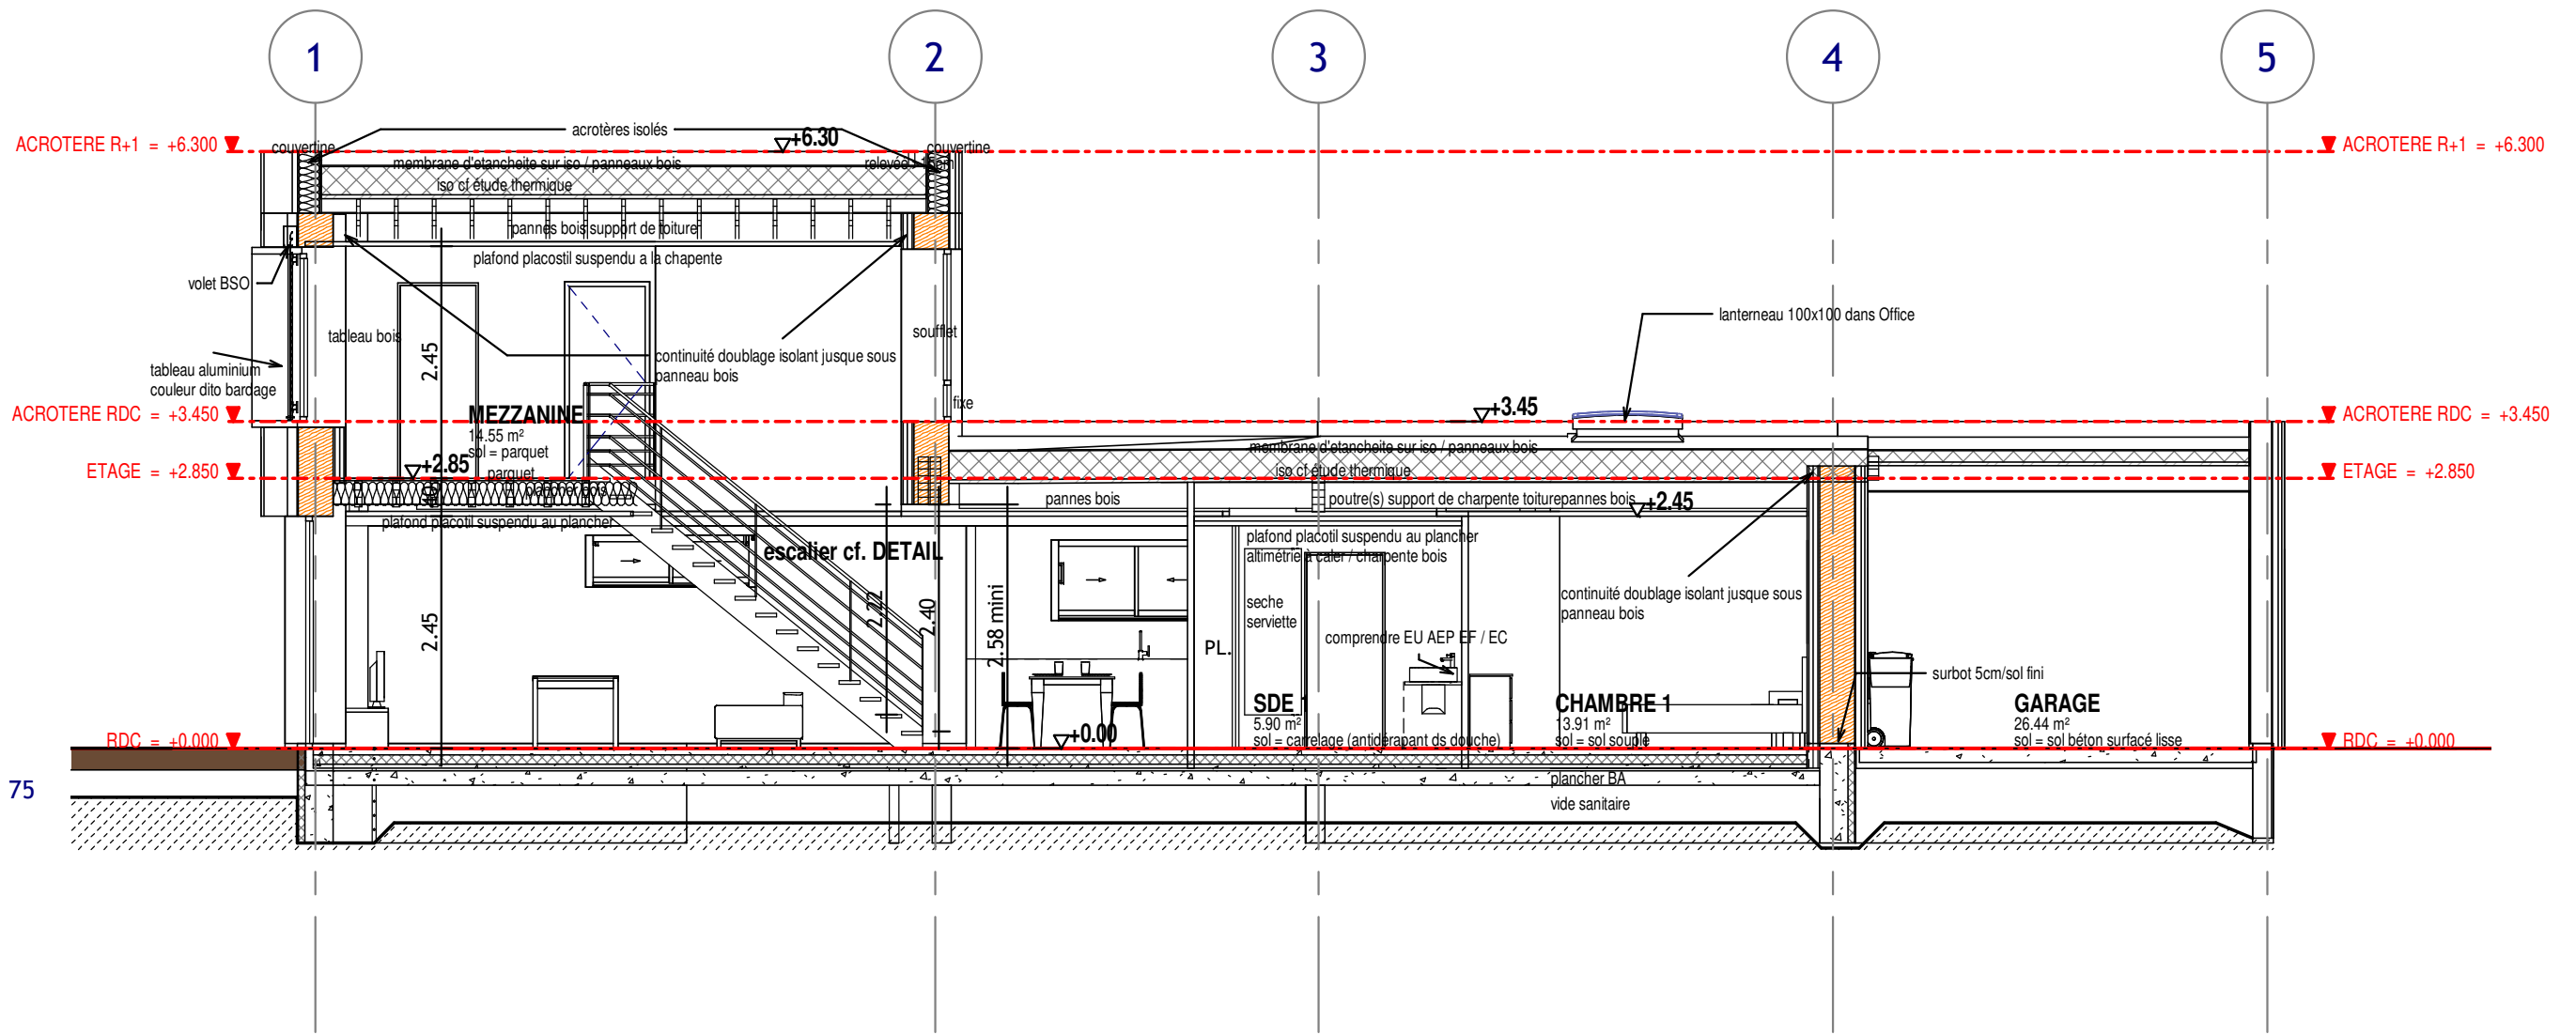


AA-01  
Ech : 1 : 75

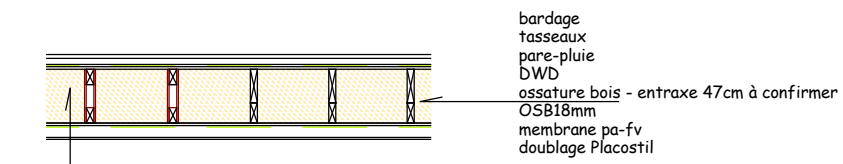

**DETAIL PAILLE : pose selon les règles PRO-PAILLE**

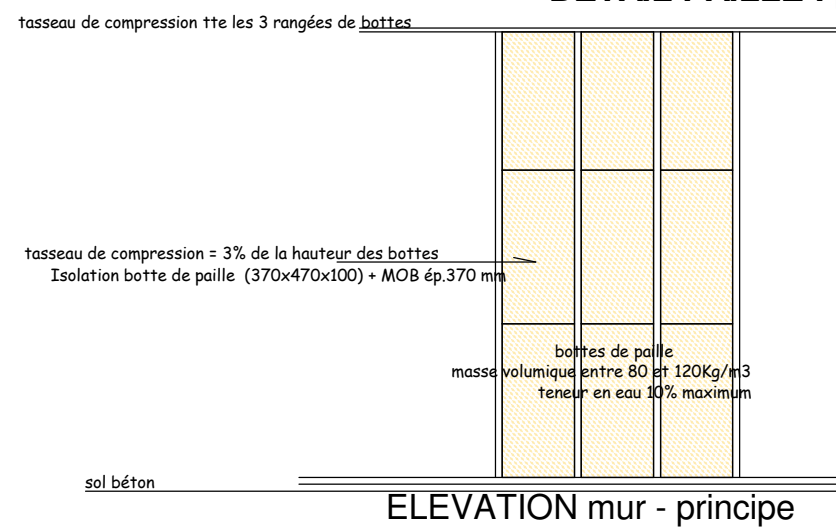

tasseau de compression = 3% de la hauteur des bottes  
3ème botte de paille (370x470x100) + MOB ép.370 mm

**PLAN mur - principe**