





NOTA:
- Prévoir Flocage R60



LIN24 P2

6° GENTILLY

Linteau métallique poteau ext

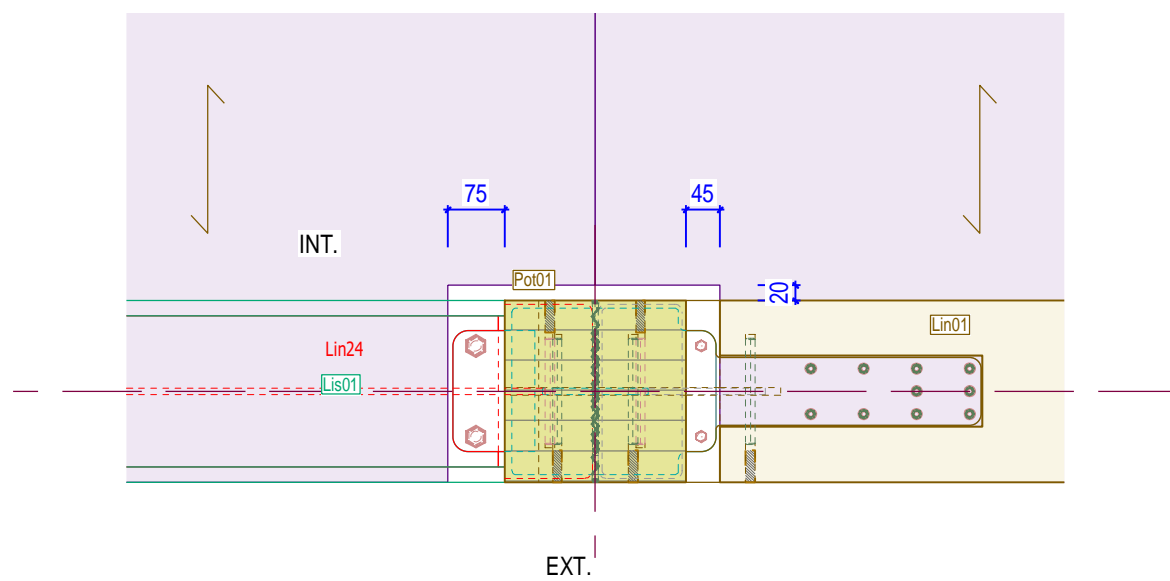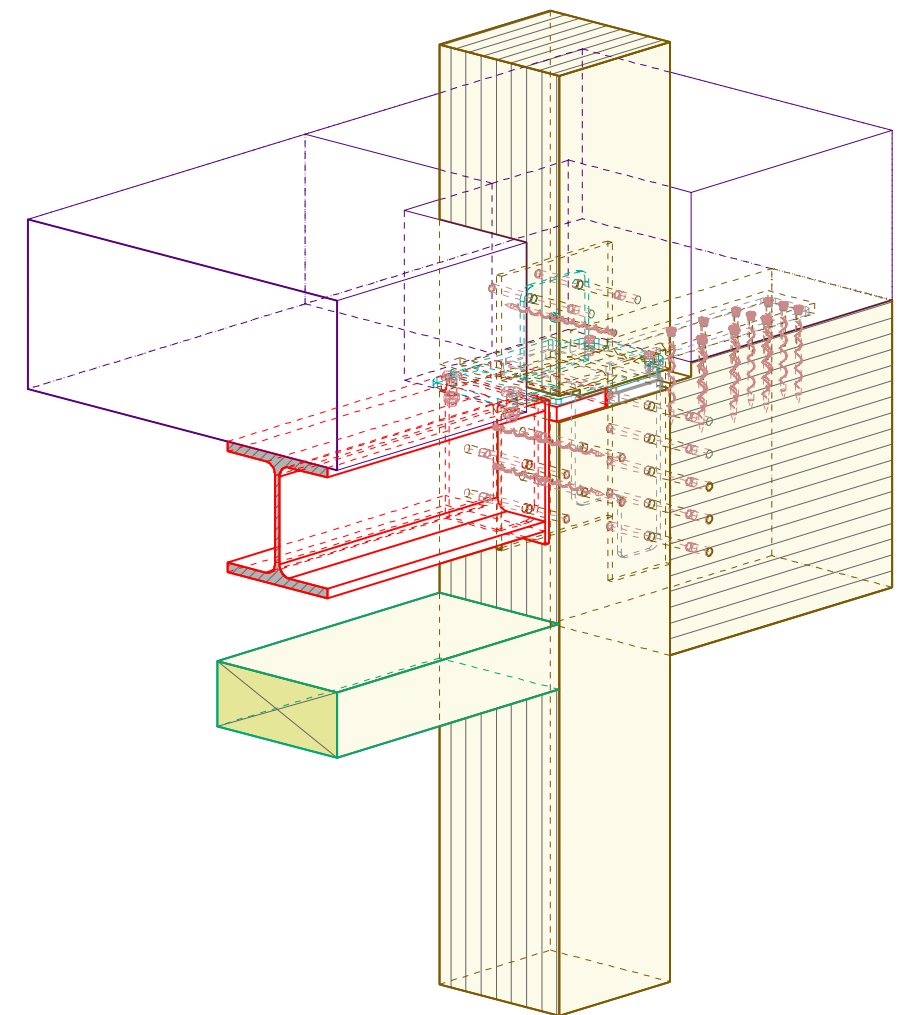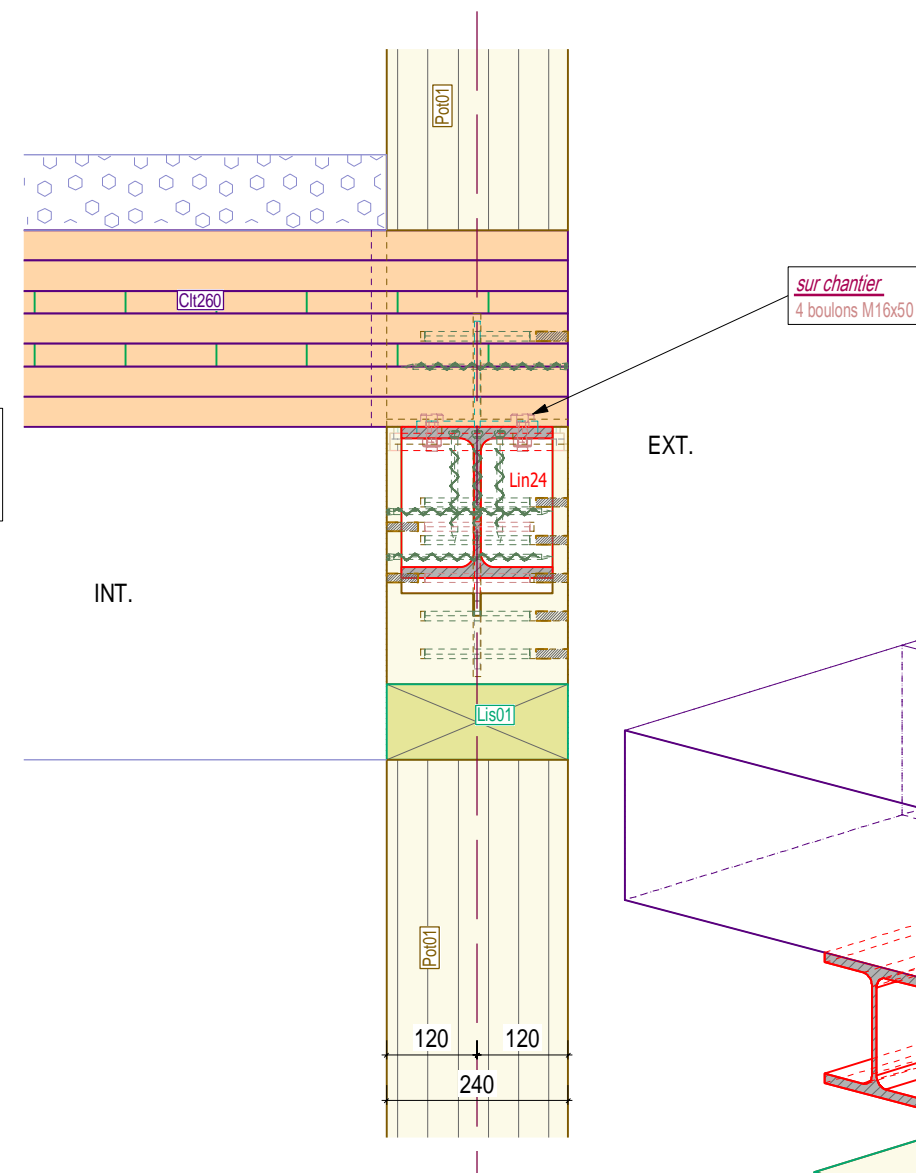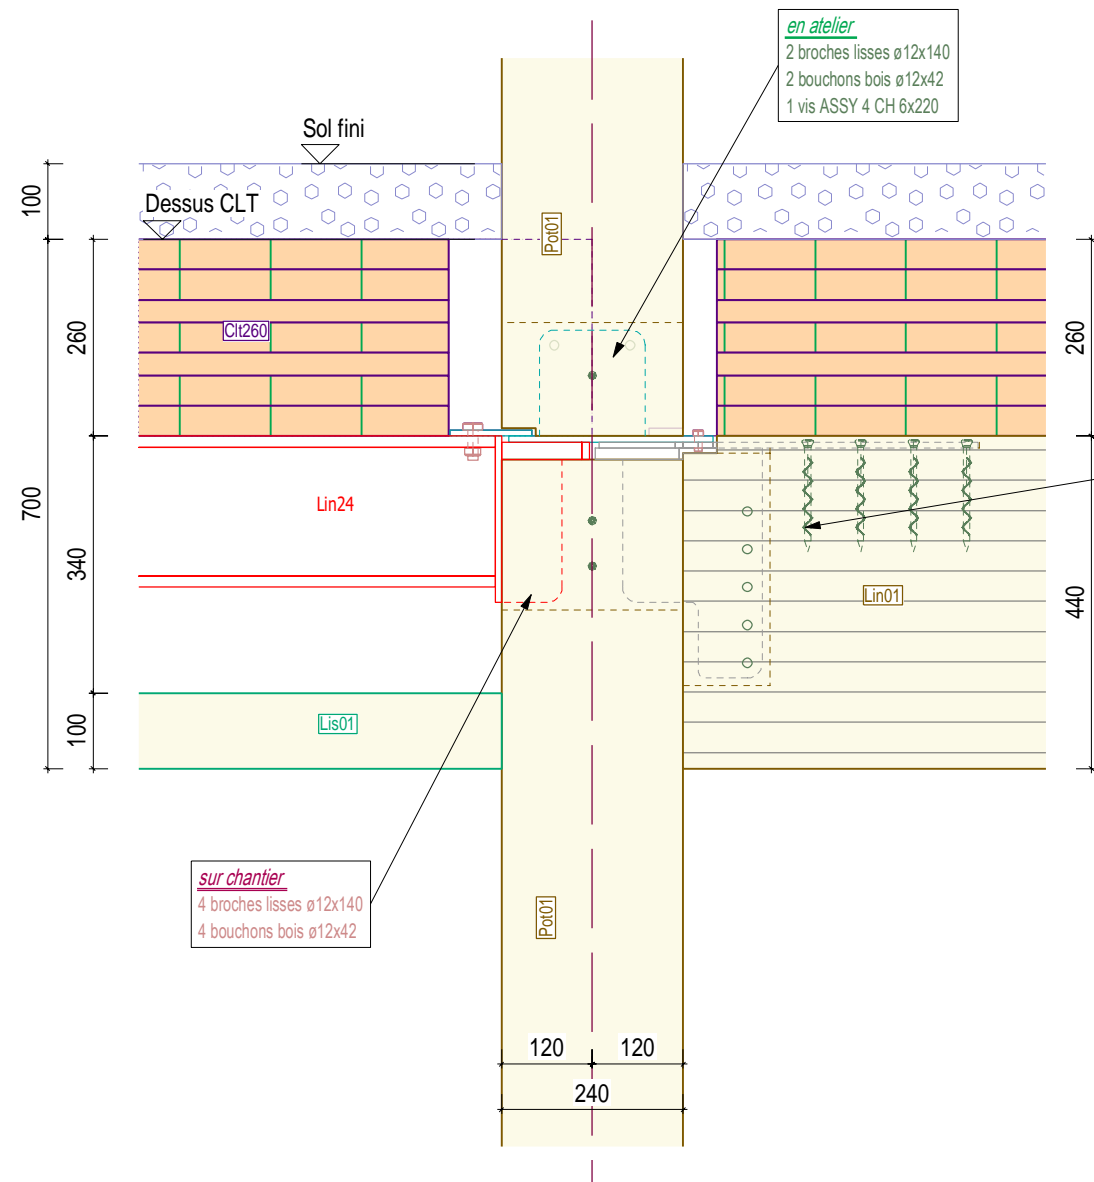





NOTA:
- Prévoir Flocage R60



LIN25 P1

6° GENTILLY

Linteau retroussé

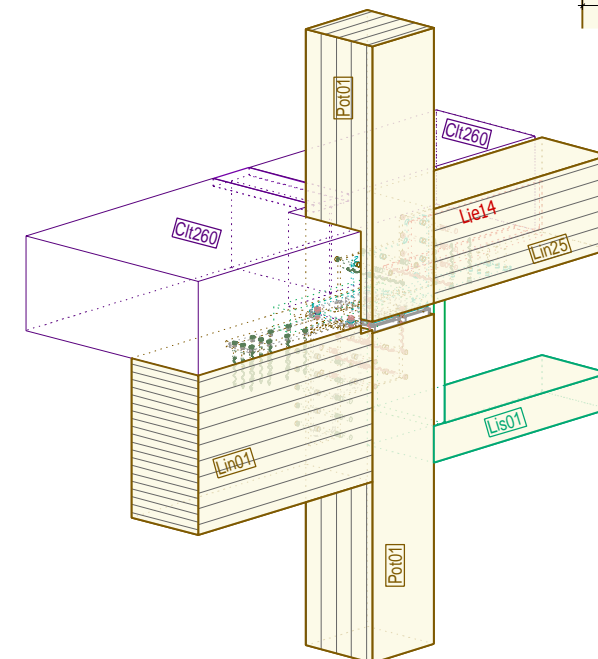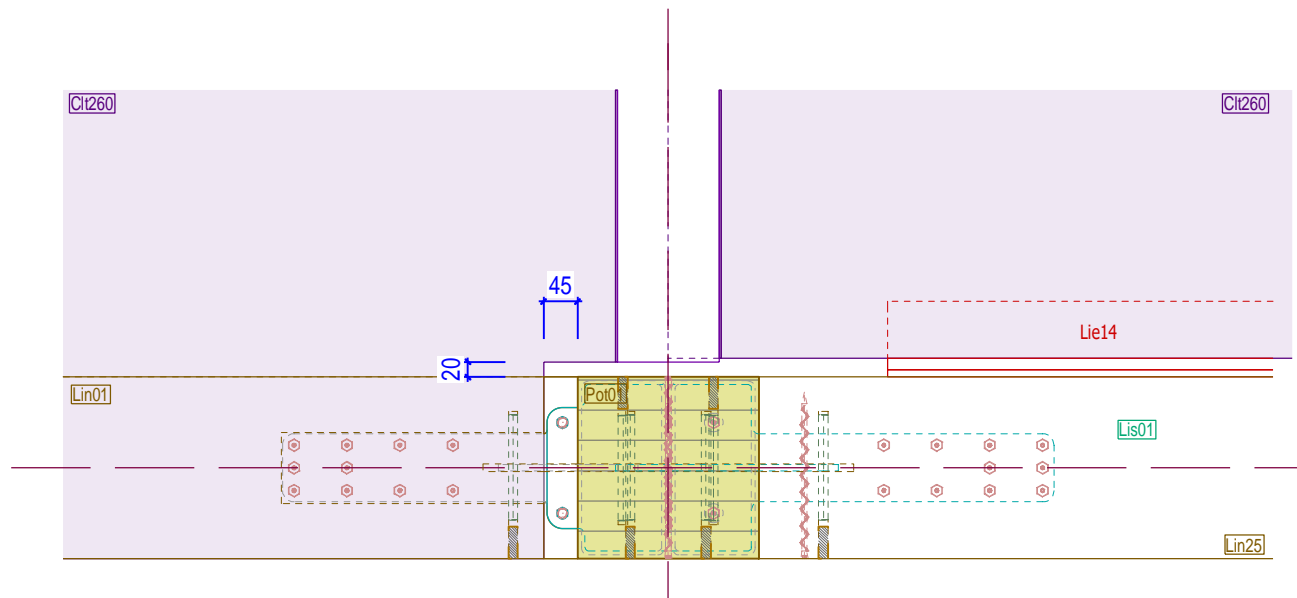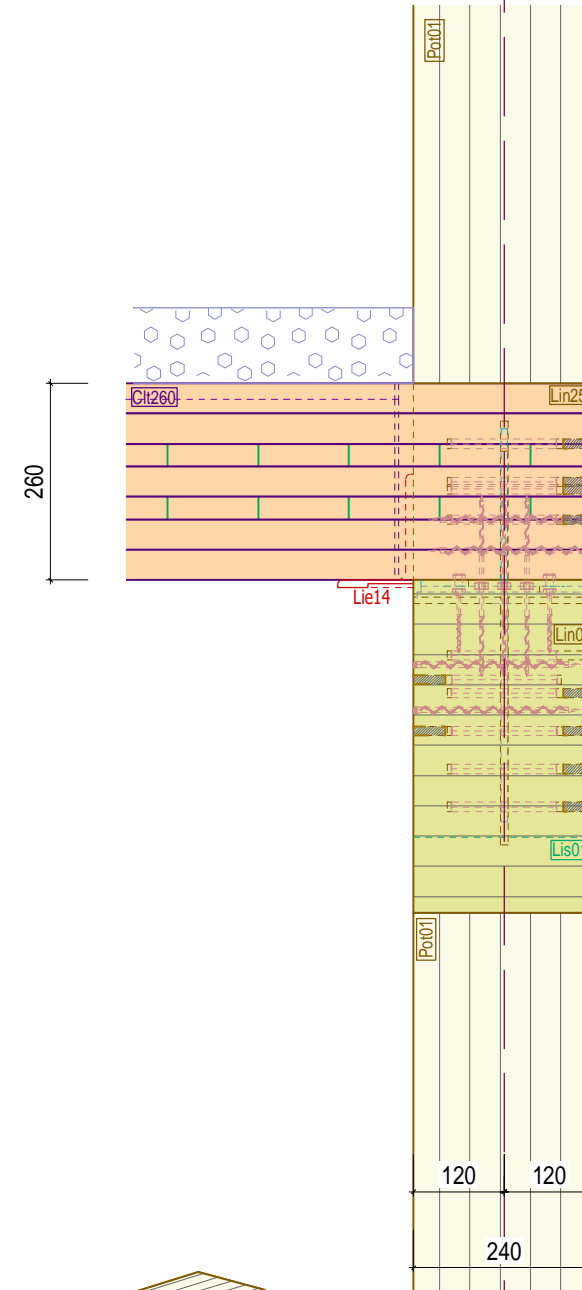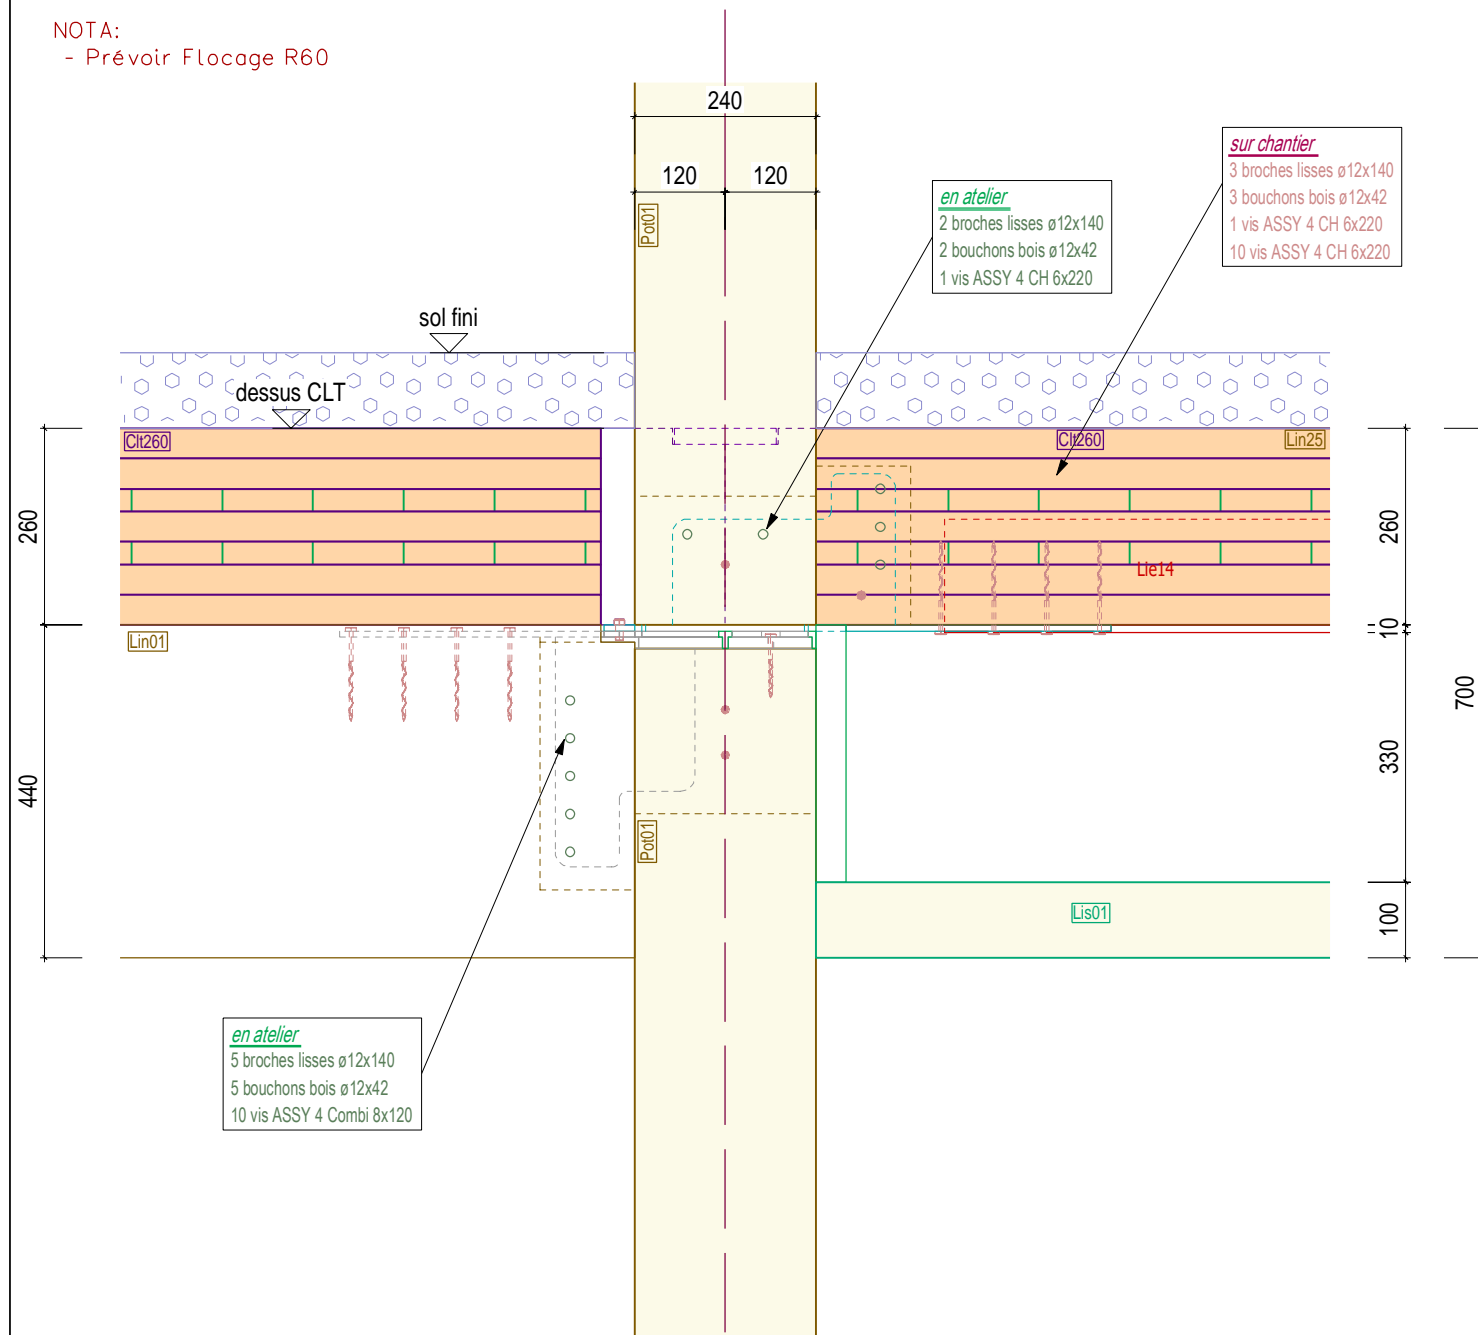





NOTA:
 - Prévoir calfeutrement R60 par bourrage de laine de roche ou ajout de tasseau bois



LIN01 L2

6° GENTILLY

linteau sur poteau surcharge

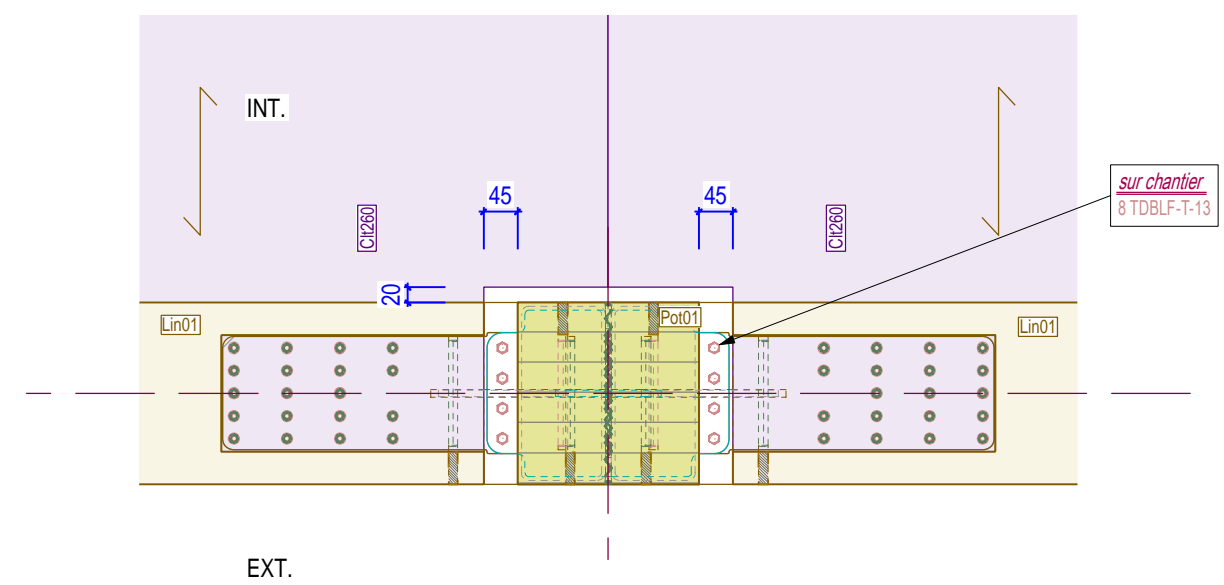
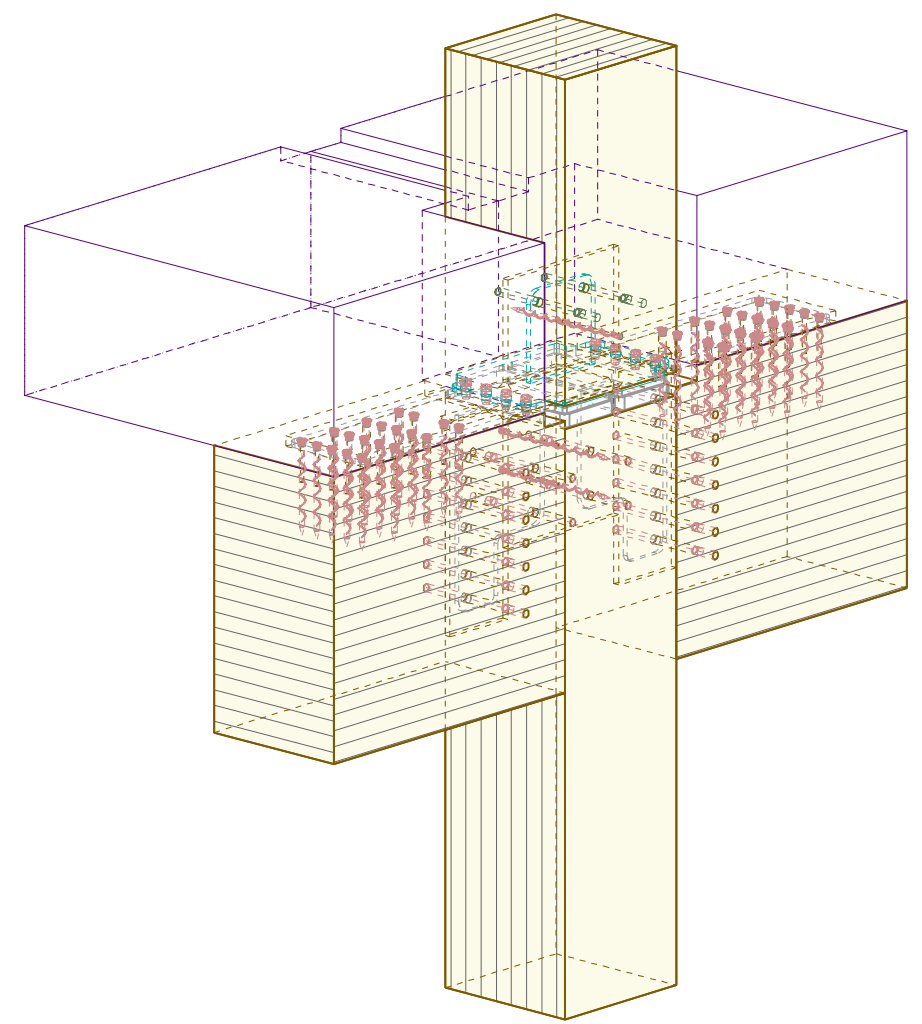
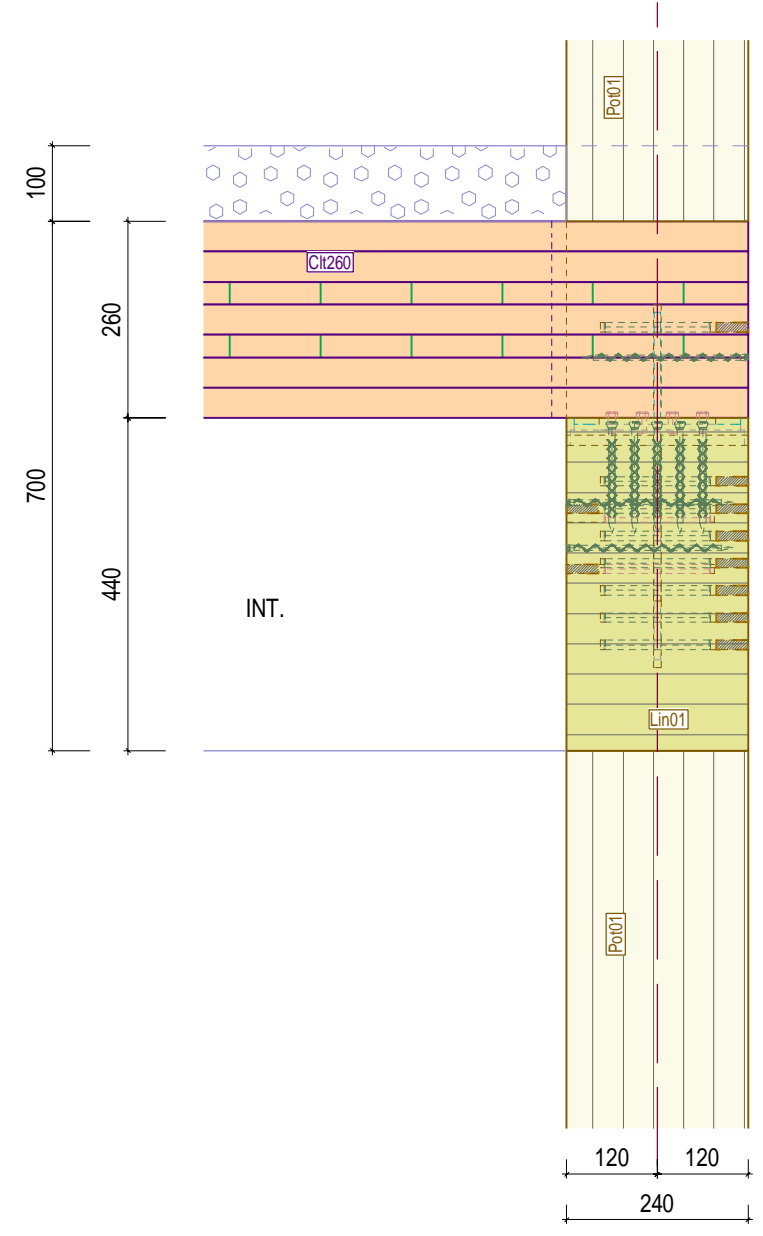
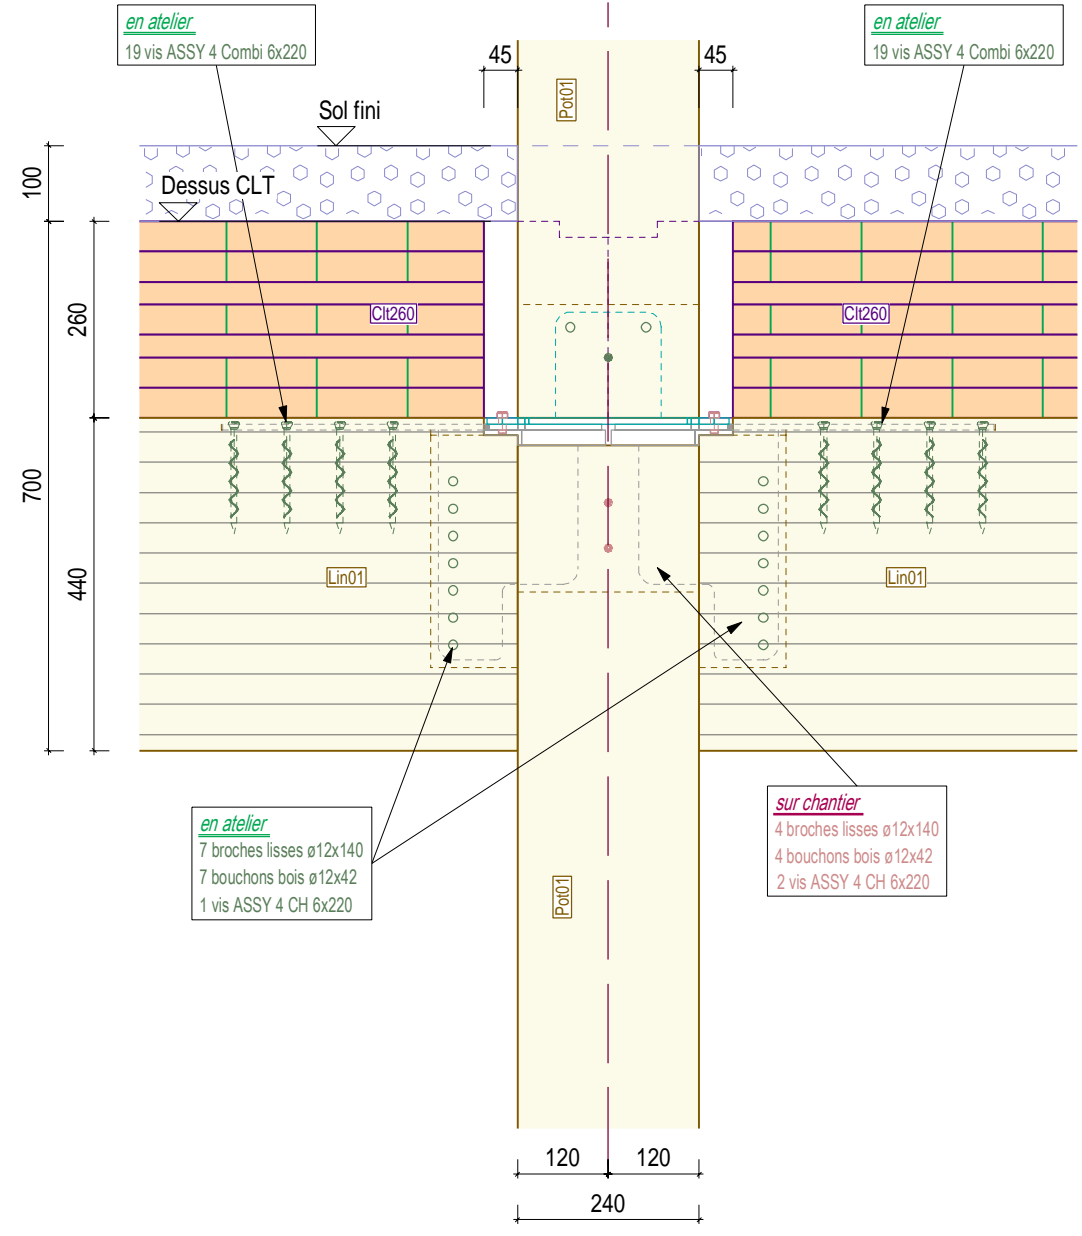




SOM01 P1

6° GENTILLY

sommier centraux sur poteau

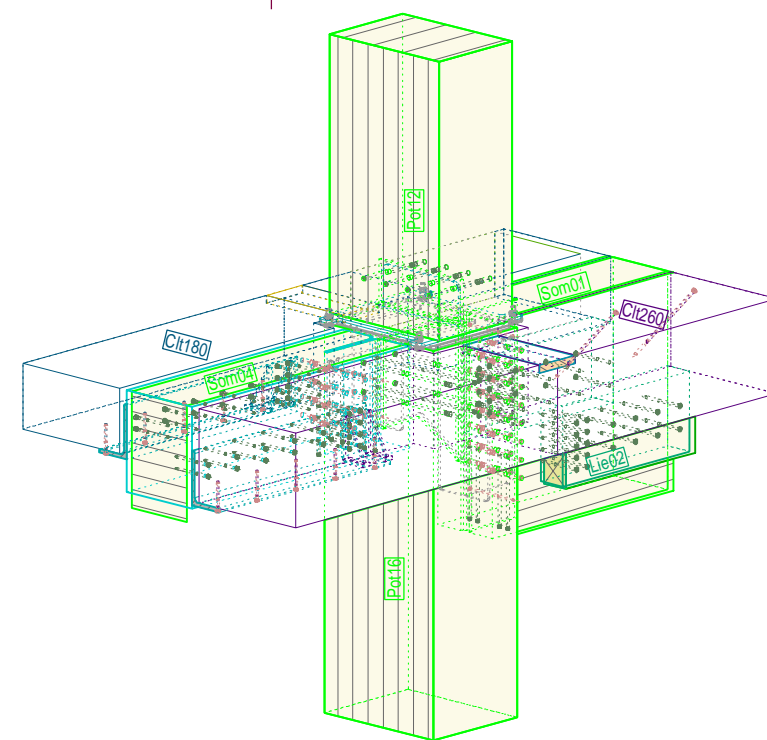
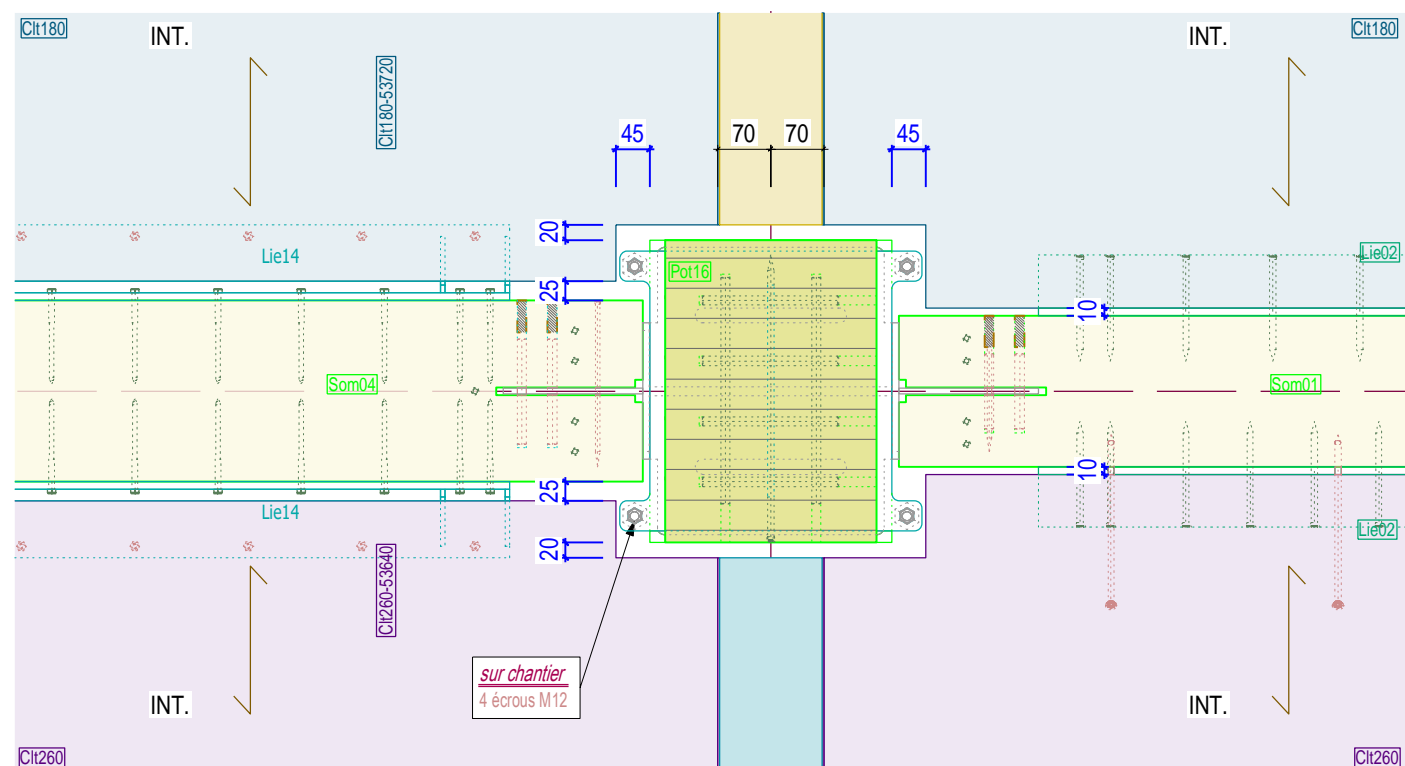
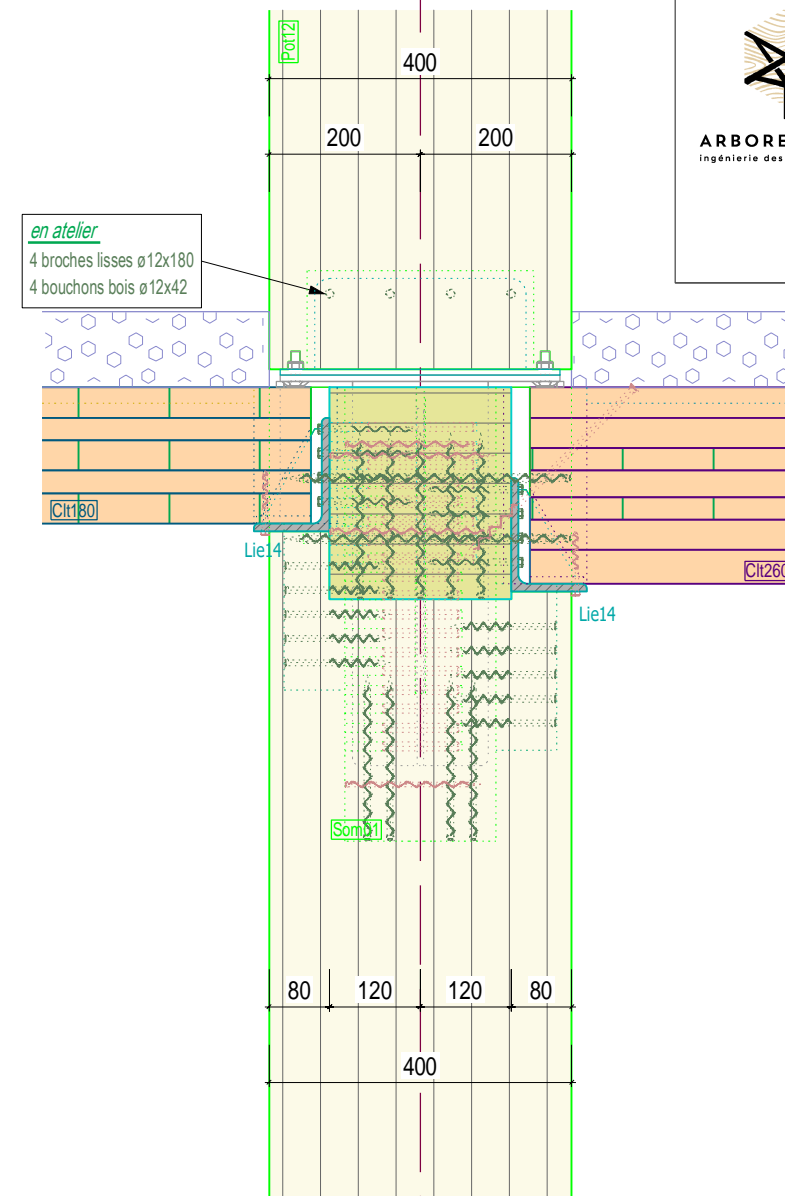
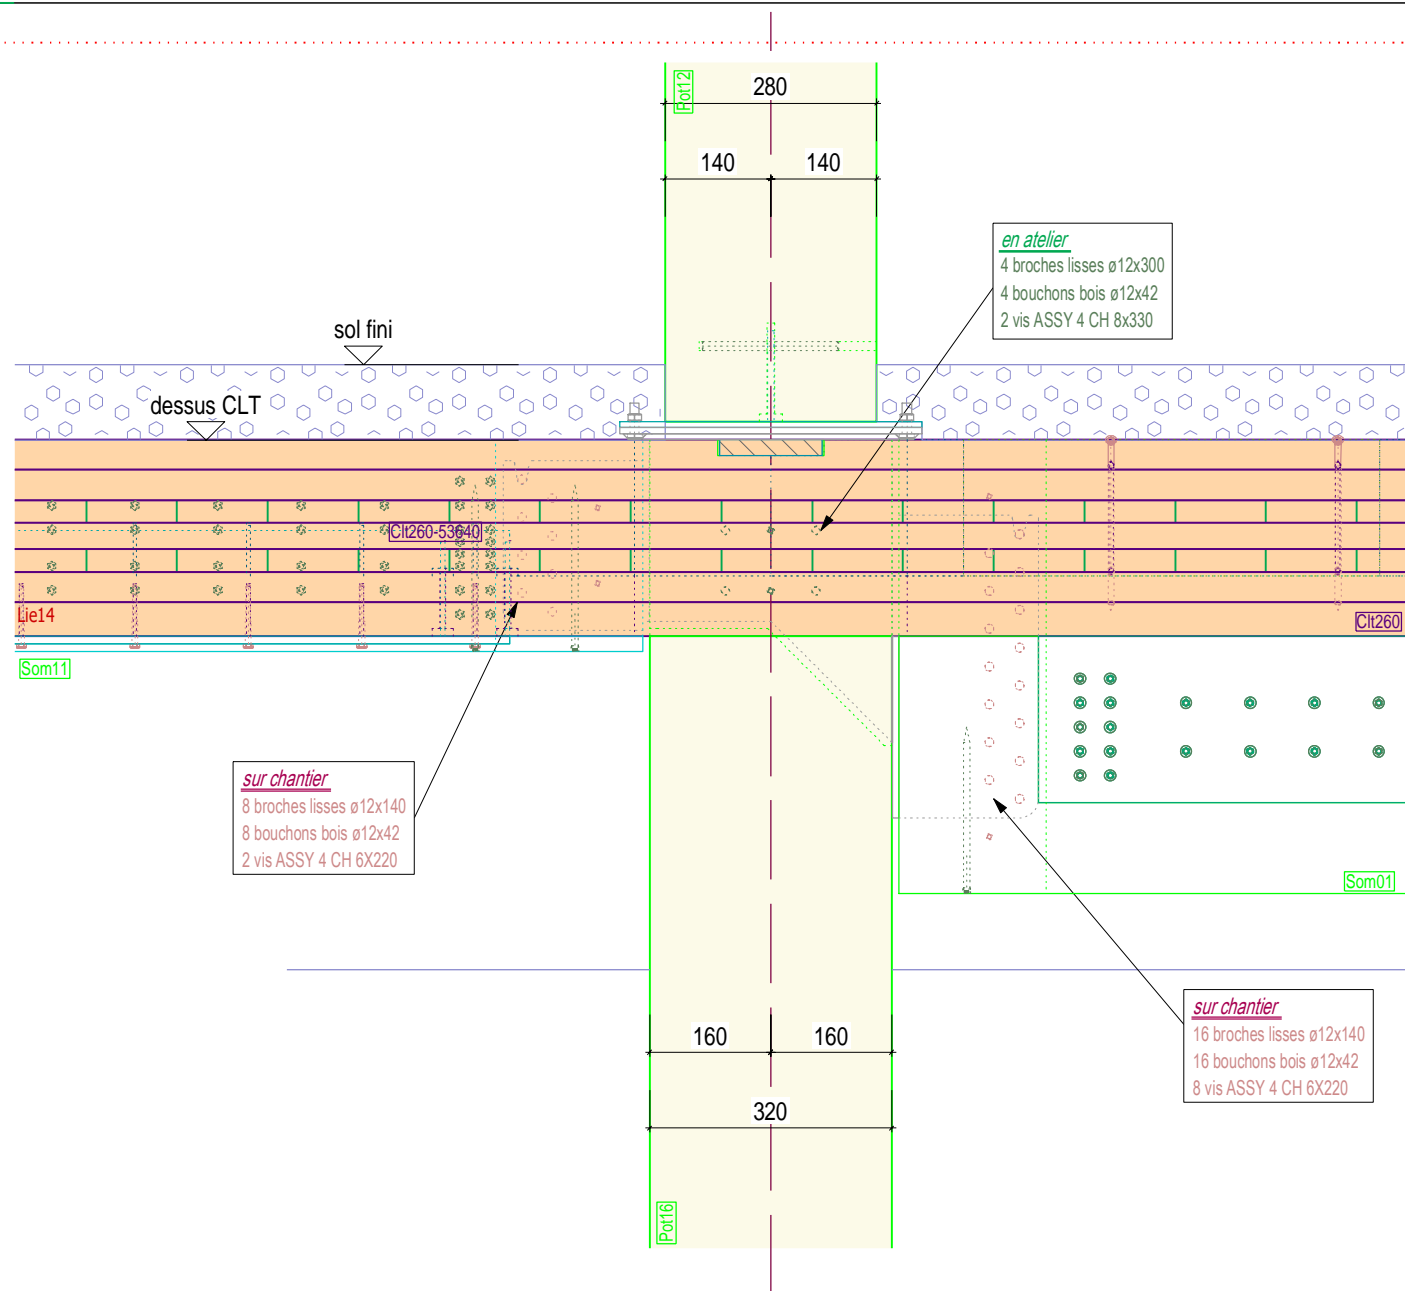




SOM01 P2

6° GENTILLY

sommier centraux sur poteau

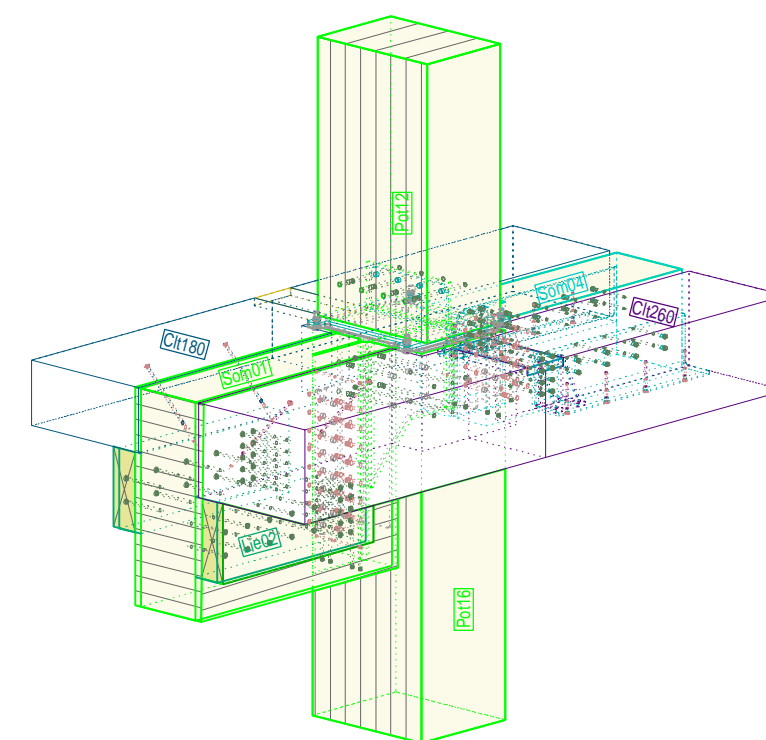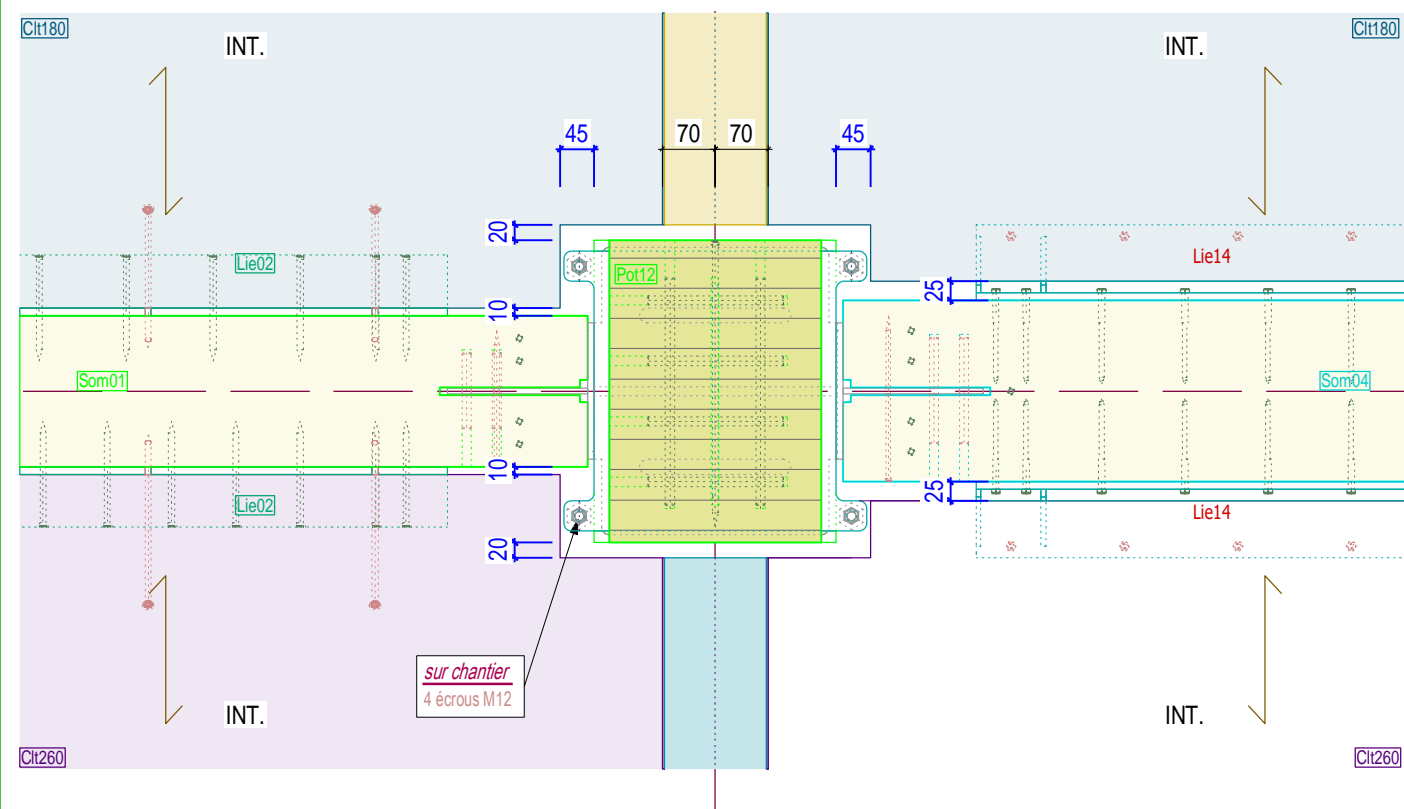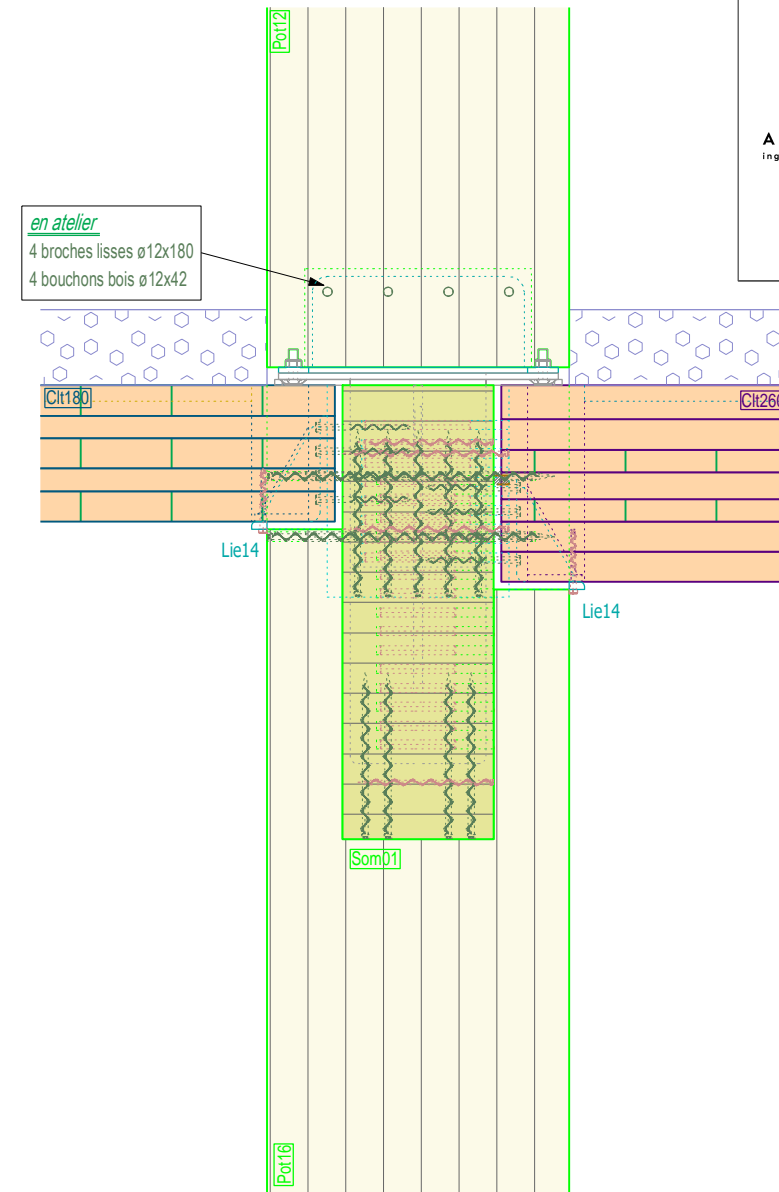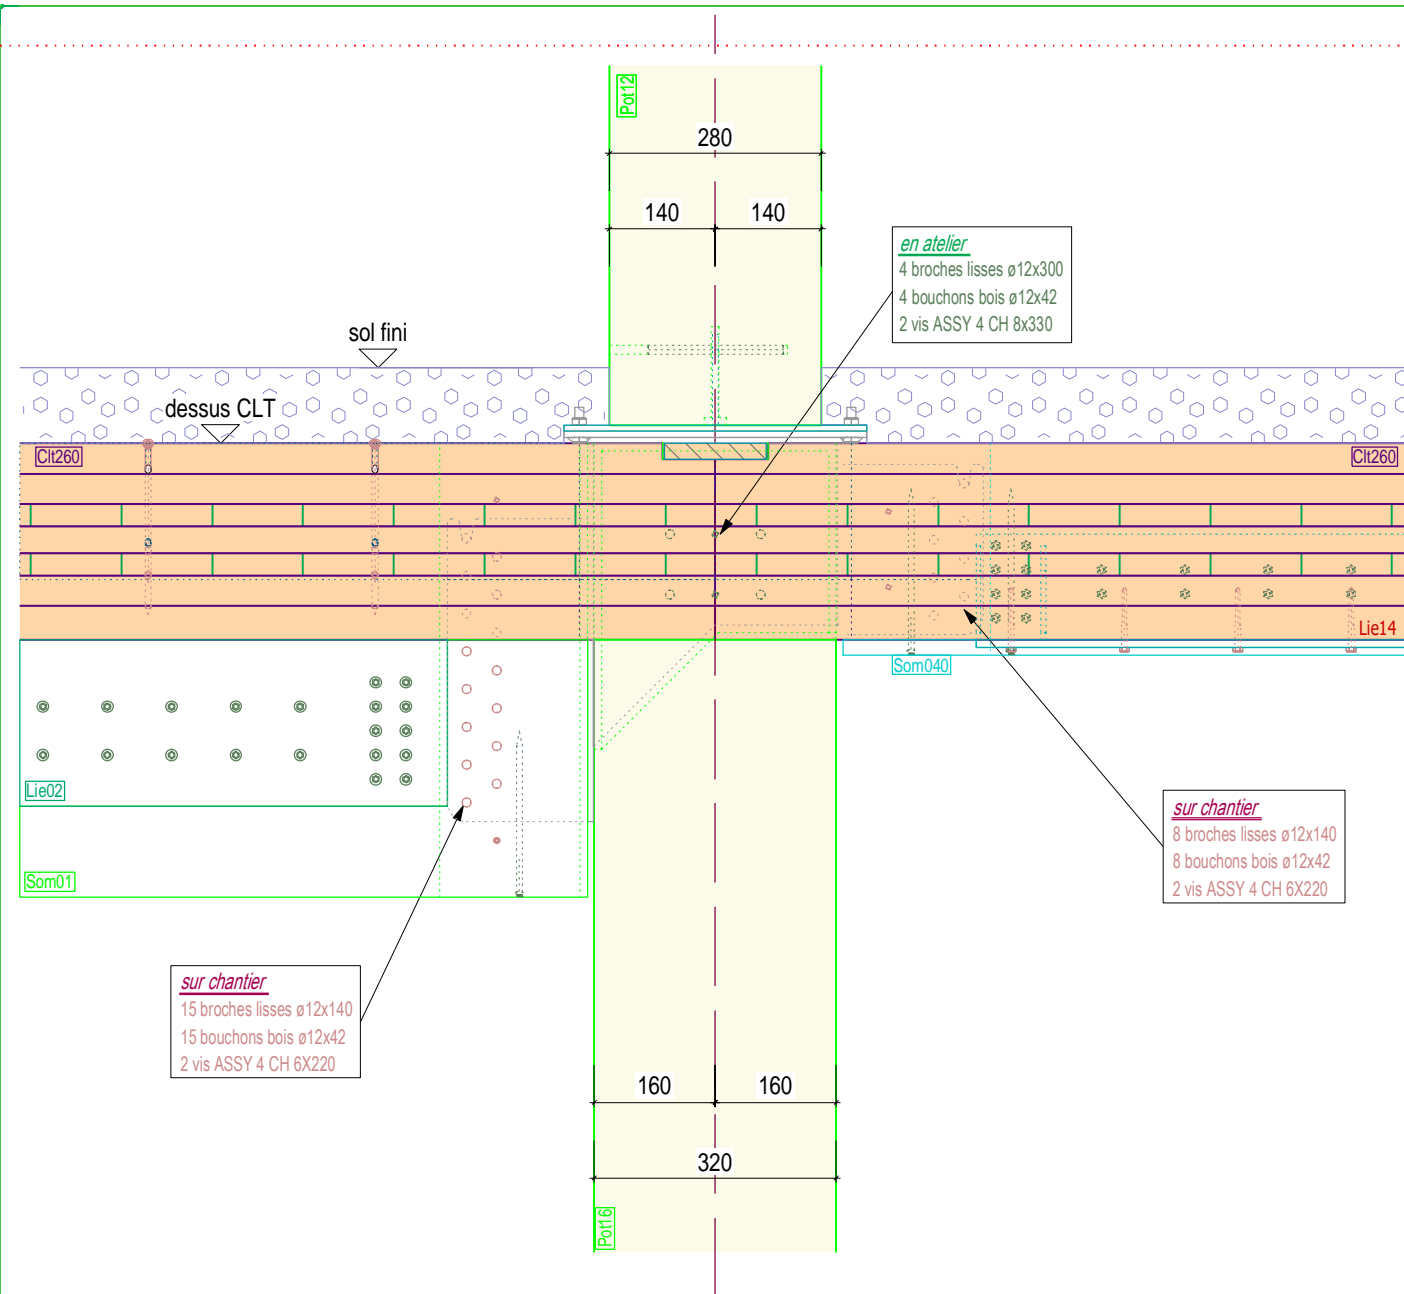



SOM01 P3

6° GENTILLY

sommier centraux sur poteau

