


Pour l'ingénieur, la préfabrication biosourcée hors site comme technique courante

Axonométrie Charpente Bois - éch. 1/100 :

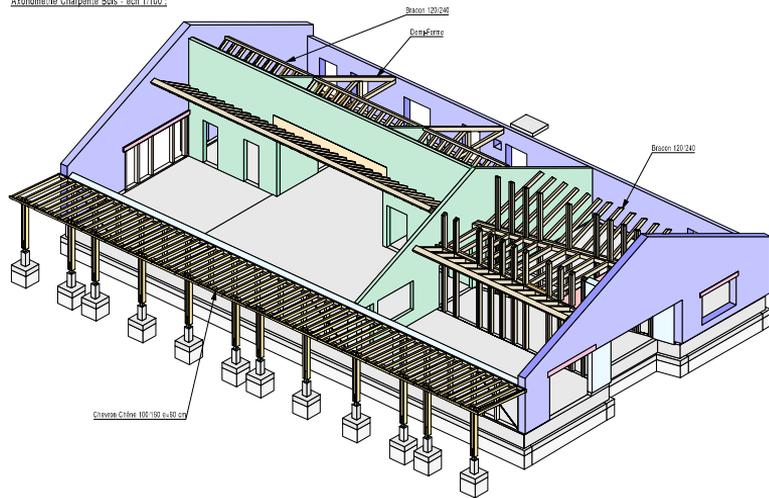

Axonométrie Caisson de toiture - éch. 1/100 :

