


- 1 : Assemblage des murs bois sur les ceintures:
1 vis ø6/100 à l'aplomb de chaque montant +
agrafage des OSB dépassant sur la ceinture tous
les 150mm + Compribande
- 2 : Assemblage des murs bois entre eux:
vis ø8/80 entraxe 500mm maxi en quinconze sur
toute la hauteur + Compribande
- 3 : Assemblage des murs bois avec la lisse chainage:
vis ø8/80 entraxe 500mm maxi en quinconze sur
toute la longueur + Compribande + agrafage lisse
OSB tous les 150mm
- 4 : Assemblage des murs bois avec le pignon:
vis ø8/80 en bout de chaque liteau recouvrant le mur
RDC + scoth entre les deux parepluies + equerre E5
tous les 60cm fixé par vis ø6/80 dans le chainage et 5
pointes 4/30 fermette bardée

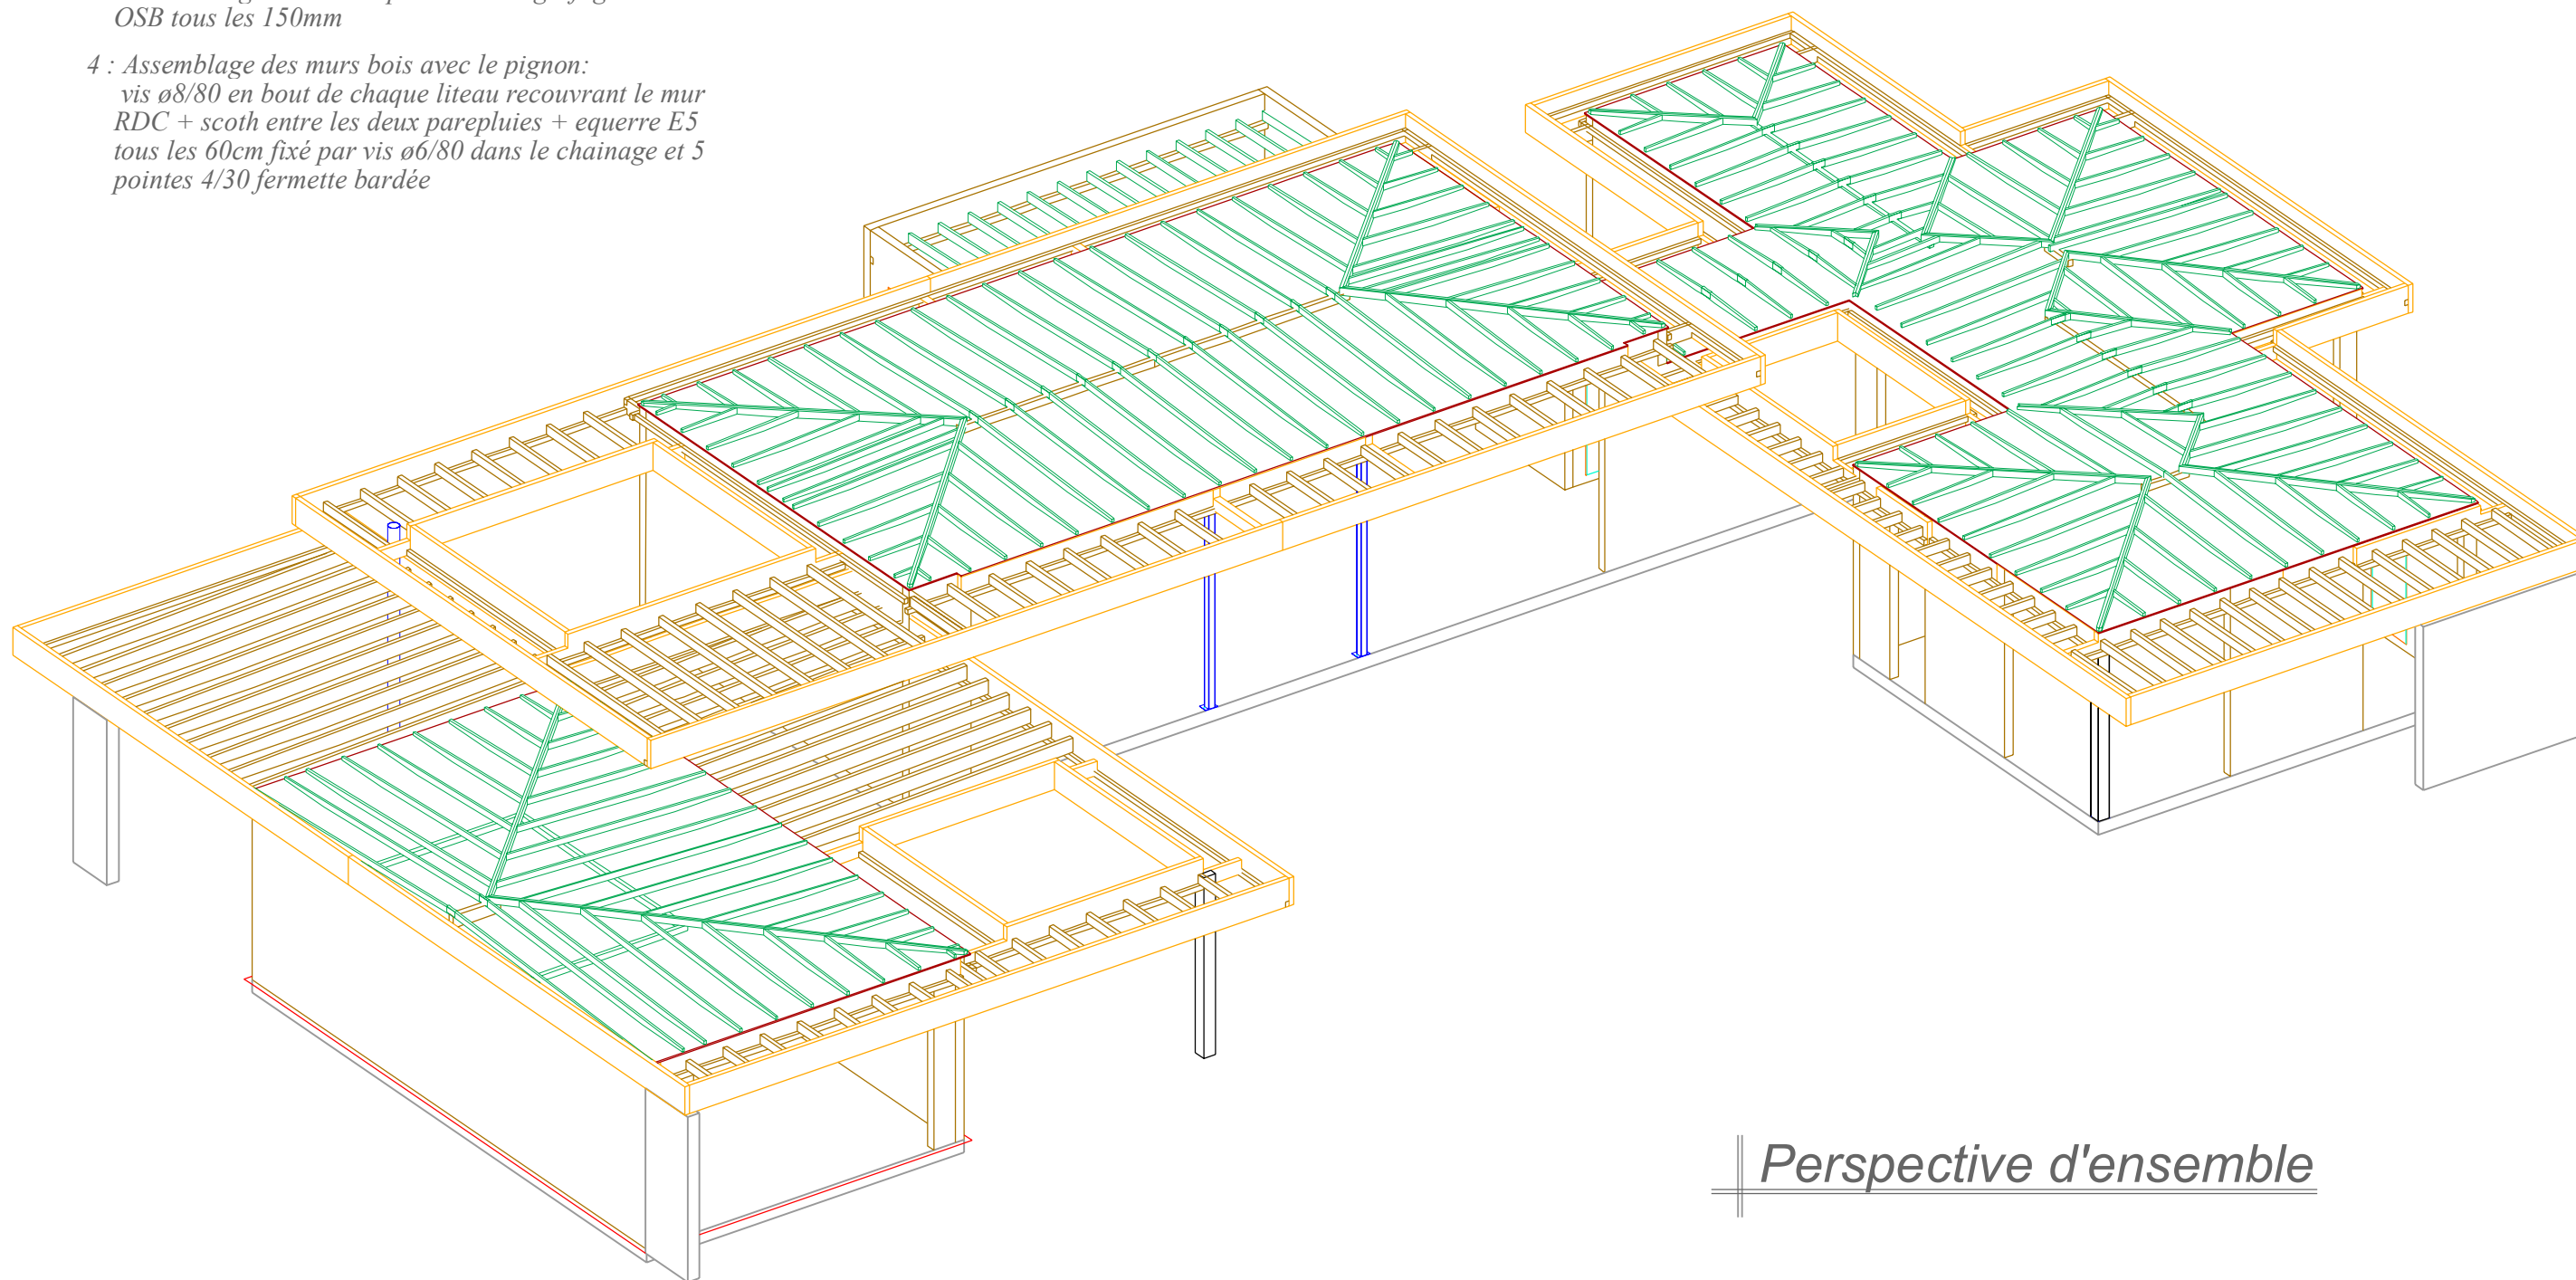

Perspective d'ensemble

FORMAT A3

BCi Bois Charpentes Industrialisées 47300 Villeneuve/Lot Tel: 05 53 40 37 34 Fax: 05 53 40 97 98 julien.ernout@bcicharpente.fr	CHANTIER: Dague - Ferrier		
	CLIENT:		
Dessiné par: Julien ERNOUT le: 06-02-17	Echelle: 1/	Pente: :	Nom du fichier: :