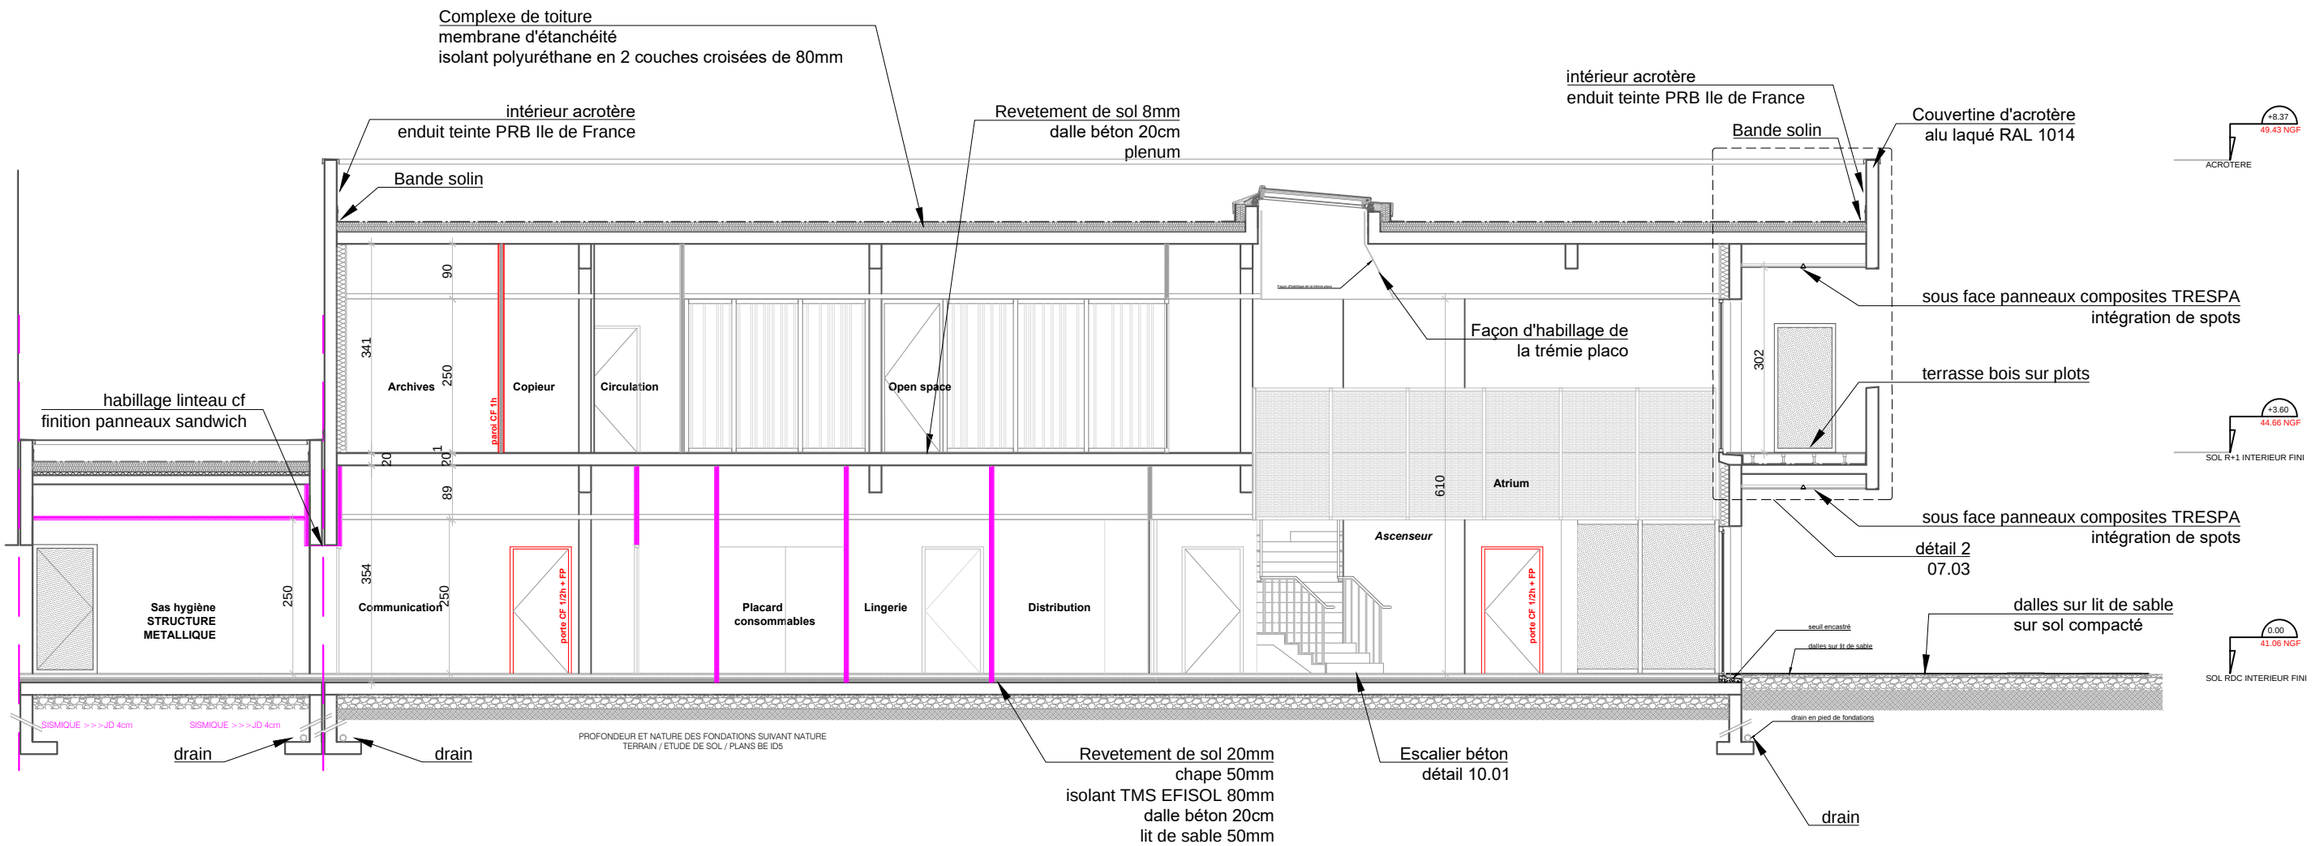

Toutes les cloisons (placo et cloisons modulaires) monteront jusque sous le plancher haut maçonné.

Ces plans ne sont pas des plans d'éxécution et ne peuvent pas être utilisés pour la construction de l'ouvrage